

OPIS WYPROWADZEŃ

1. CZERWONY +12V (+)
2. CZARNY - MASA ZASILANIA (-)
3. ŻÓŁTY - KONTAKTRON LUB PRZYCIISK
4. BRĄZOWY - PRZEKAŹNIK (NC)
5. NIEBIESKI - PRZEKAŹNIK (NO)
6. BIAŁY - PRZEKAŹNIK (COM)

PROX 100 VERDE SCHEMAT MONTAŻOWY

Instrukcja obsługi do pobrania pod adresem
www.corrал.pl


Zeskanuj, aby pobrać:



UWAGA

Maksymalne obciążenie styków
przełącznika wyjściowego PROX 100 VERDE wynosi 1A

Oferowane urządzenia wyposażone są w 1 metrową
wiązkę przewodów połączeniowych.
Na życzenie, urządzenia mogą być wyposażone w wiązkę
przewodów o długości do 3 metrów.

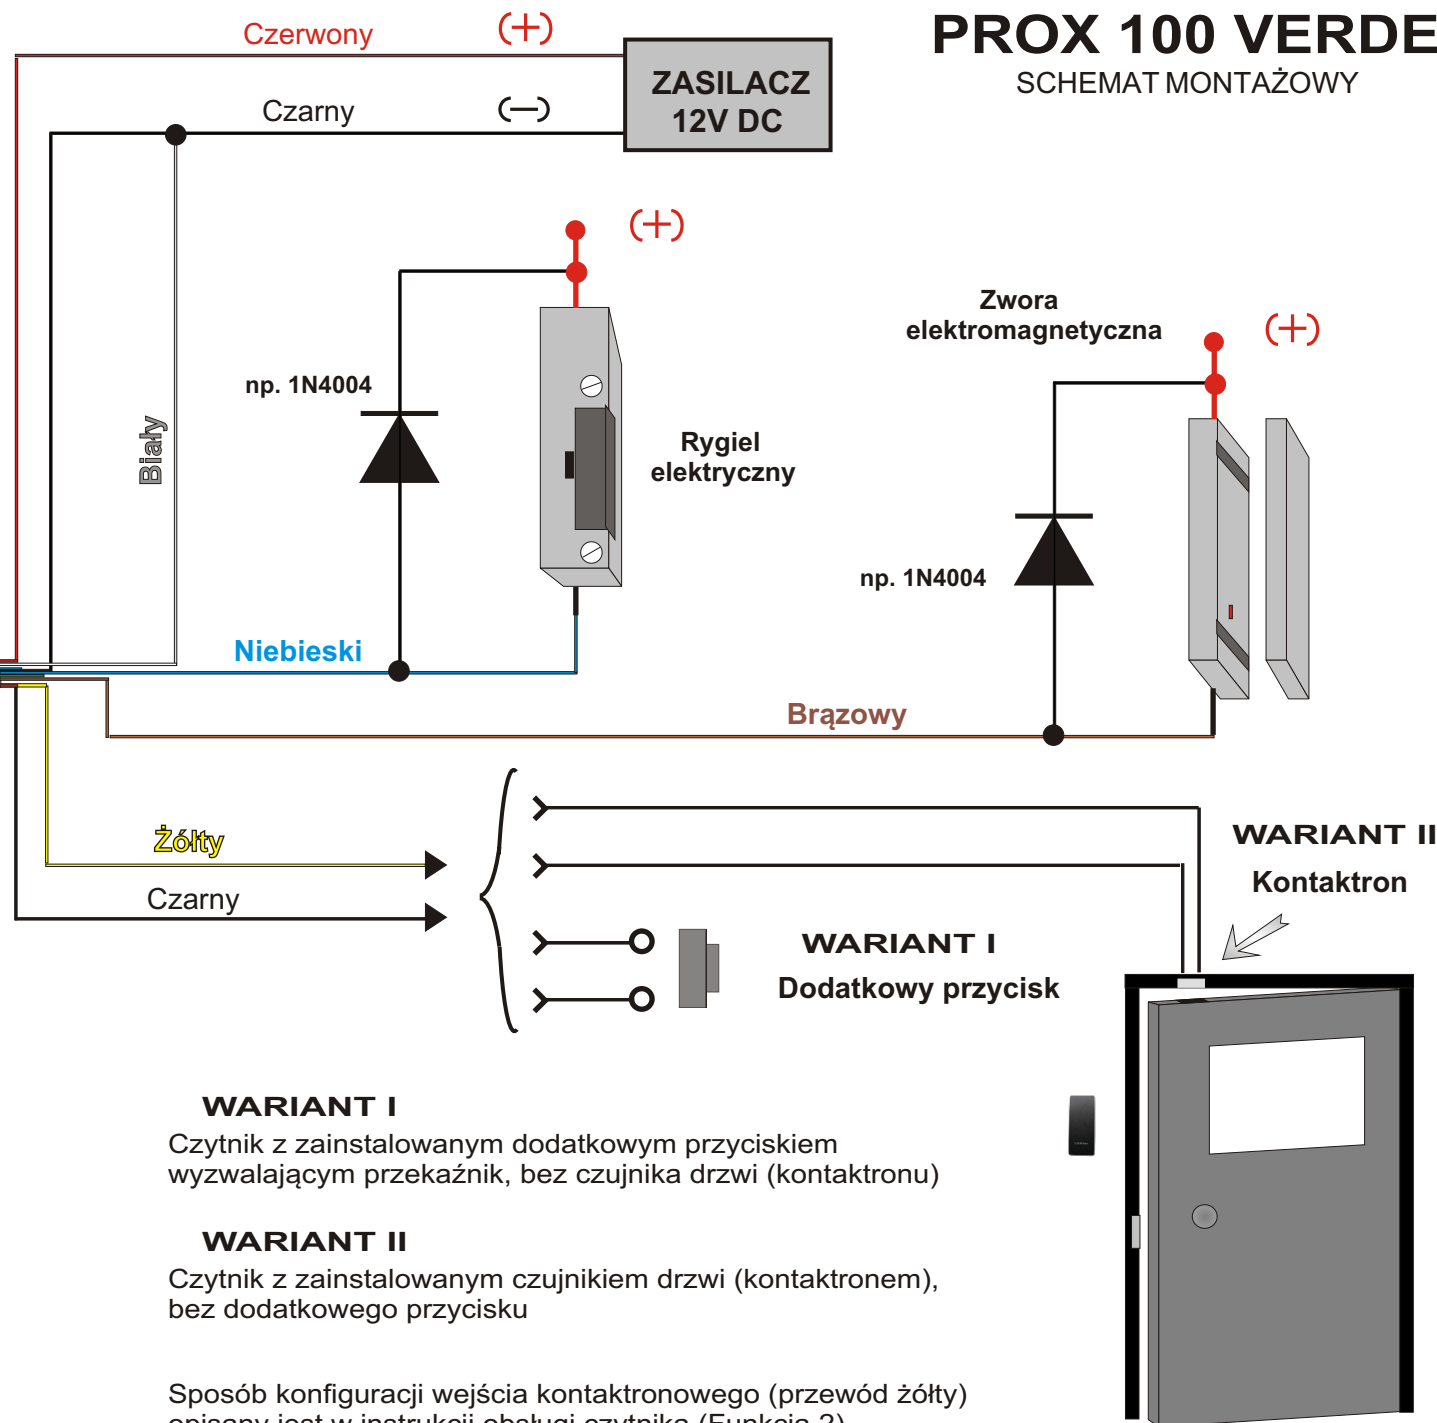

WARIANT I

Czytnik z zainstalowanym dodatkowym przyciskiem
wyzwalającym przełącznik, bez czujnika drzwi (kontaktronu)

WARIANT II

Czytnik z zainstalowanym czujnikiem drzwi (kontaktronem),
bez dodatkowego przycisku

Sposób konfiguracji wejścia kontaktronowego (przewód żółty)
opisany jest w instrukcji obsługi czytnika (Funkcja 2)