


OPIS WYPROWADZEŃ

1. CZERWONY +12V (+)
2. CZARNY - MASA ZASILANIA (-)
3. ŻÓŁTY - KONTAKTRON LUB PRZYCISK
4. BRĄZOWY - PRZEKAZNIK (NC)
5. NIEBIESKI - PRZEKAZNIK (NO)
6. BIAŁY - PRZEKAZNIK (COM)

PROX 816 VERDE SCHEMAT MONTAŻOWY

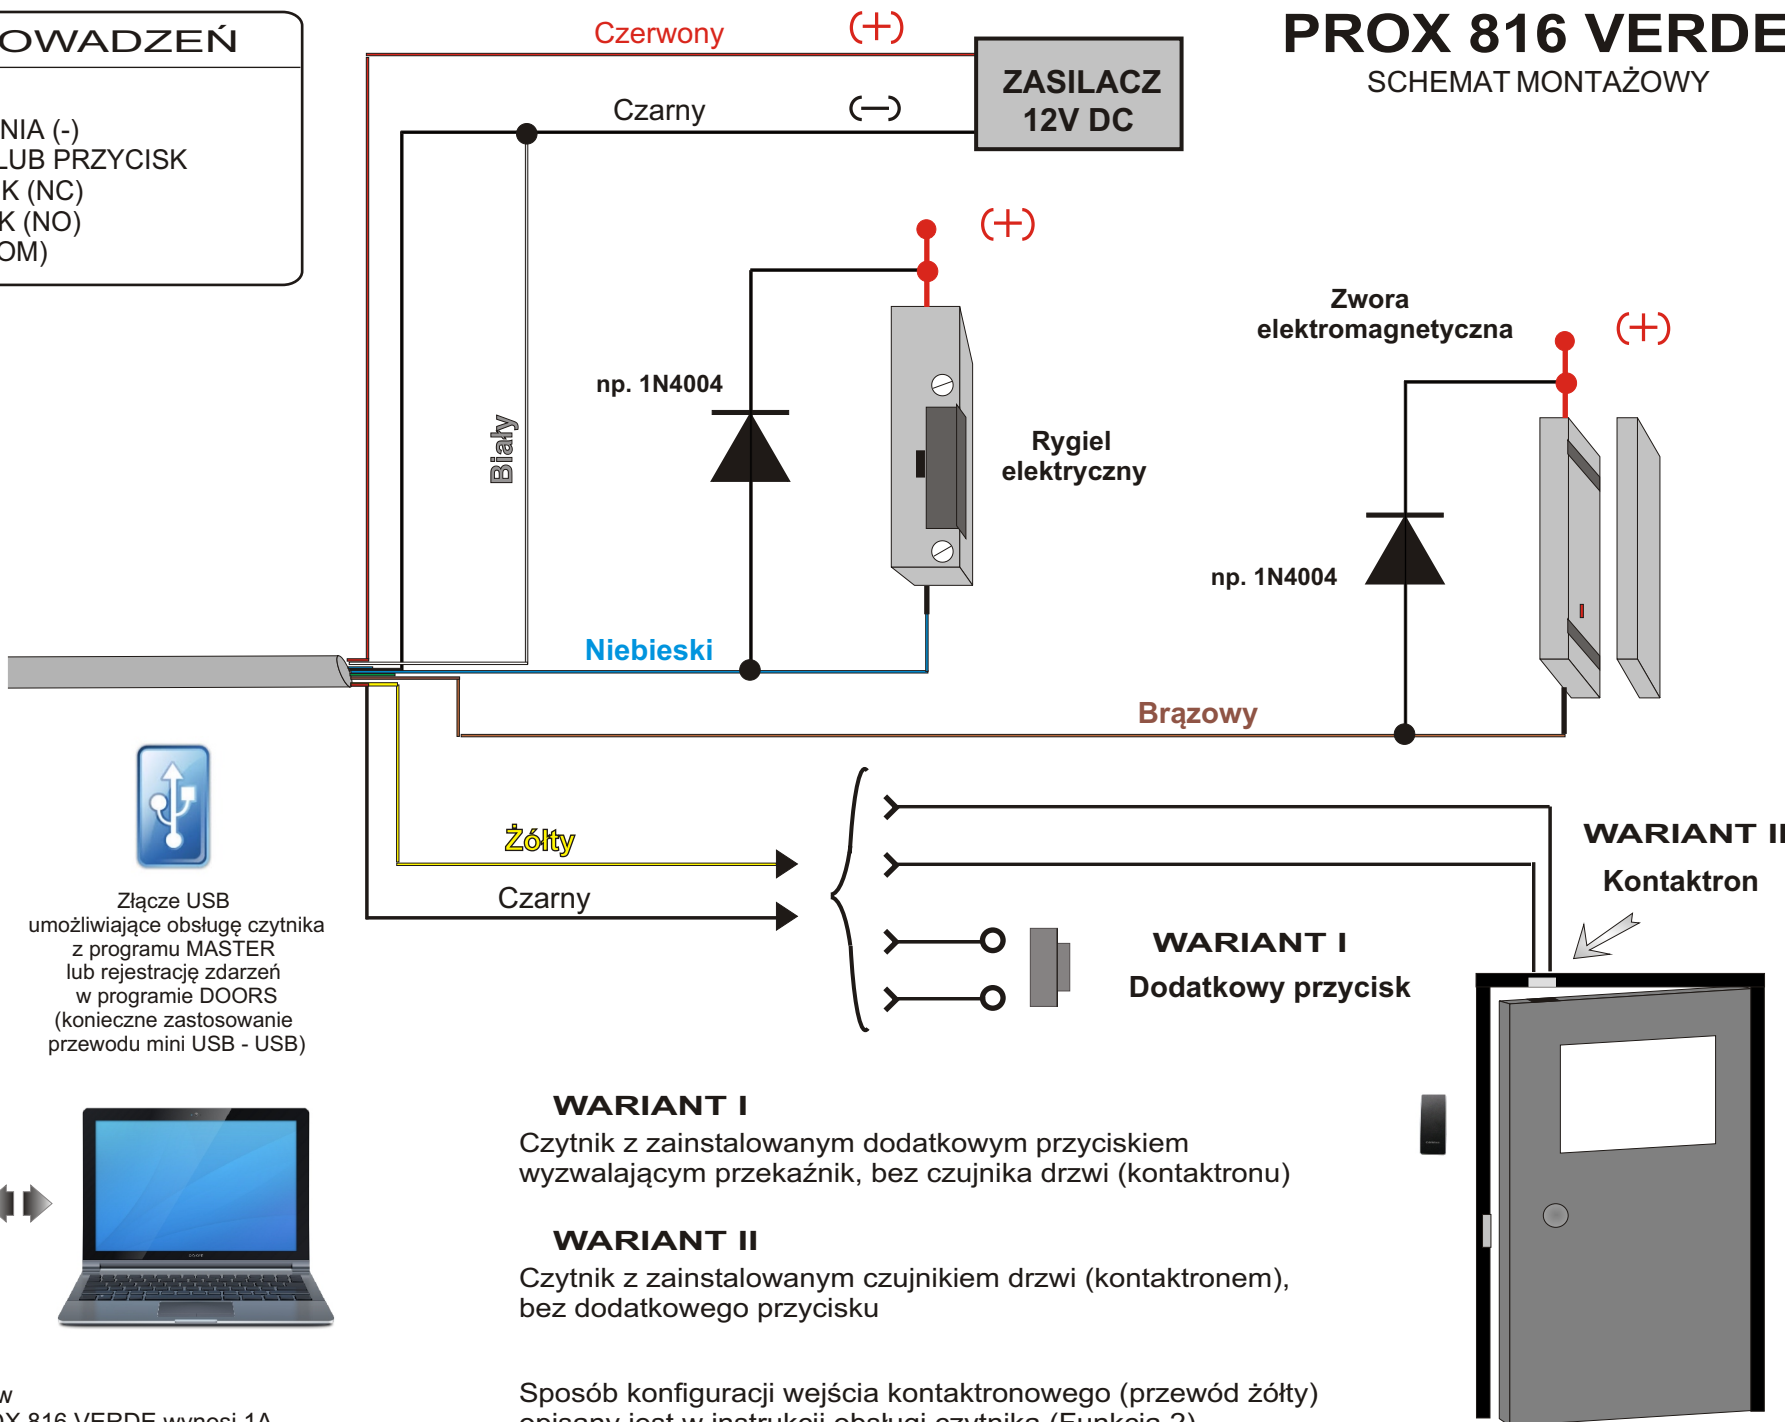

Złącze USB umożliwiające obsługę czytnika z programu MASTER lub rejestrację zdarzeń w programie DOORS (konieczne zastosowanie przewodu mini USB - USB)



UWAGA

Maksymalne obciążenie styków przełącznika wyjściowego PROX 816 VERDE wynosi 1A

WARIANT I

Czytnik z zainstalowanym dodatkowym przyciskiem wyzwalającym przełącznik, bez czujnika drzwi (kontaktronu)

WARIANT II

Czytnik z zainstalowanym czujnikiem drzwi (kontaktronem), bez dodatkowego przycisku

Sposób konfiguracji wejścia kontaktronowego (przewód żółty) opisany jest w instrukcji obsługi czytnika (Funkcja 2)