


# PROX NET LCD

## SCHEMAT MONTAŻOWY

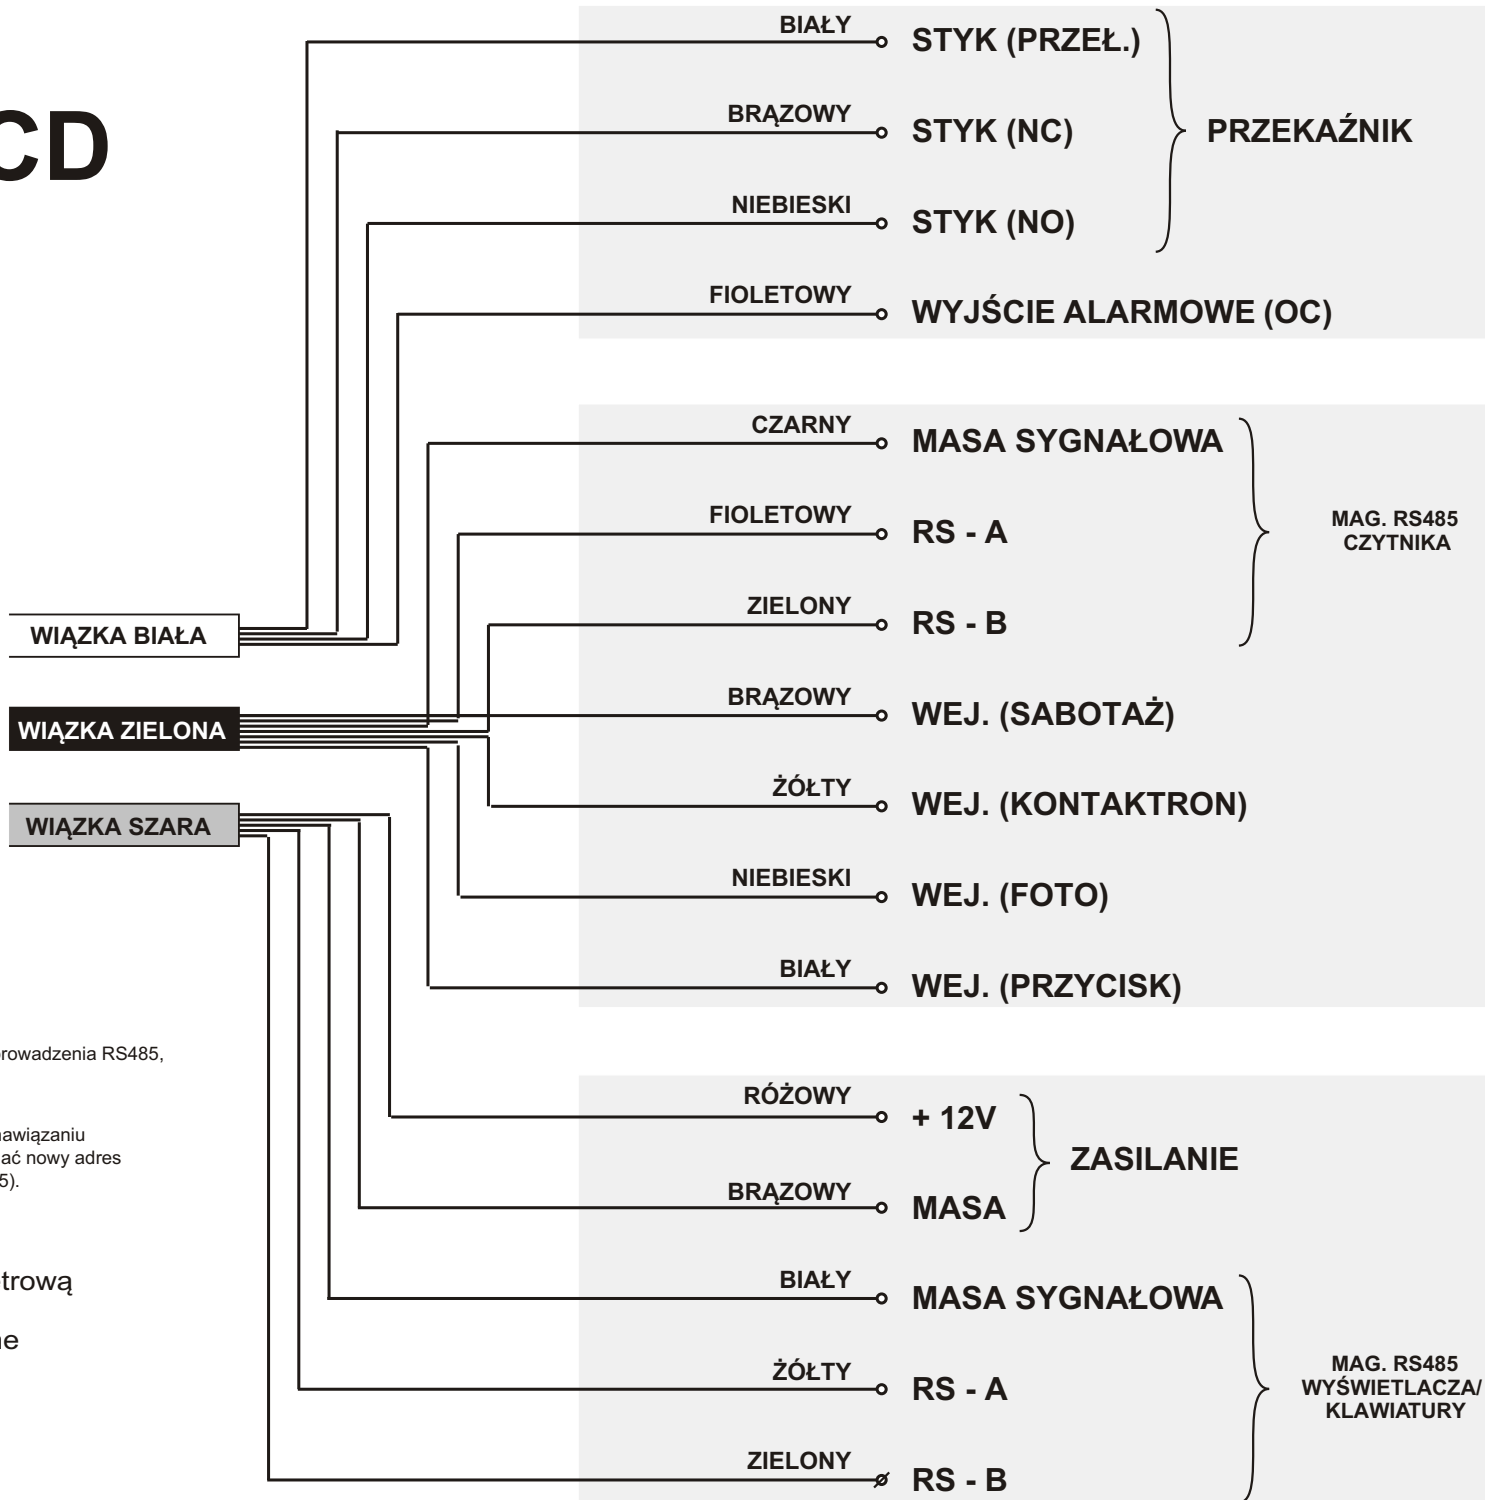

### UWAGA

Czytnik i klawiatura/wyświetlacz Prox Net LCD posiadają niezależne wyprowadzenia RS485, które należy podłączyć do magistrali komunikacyjnej.

Adres domyślny czytnika 1, adres domyślny klawiatury/wyświetlacza 127.

Urządzenie należy dołączyć do kanału I magistrali komunikacyjnej, a po nawiązaniu łączności zarówno czytnikowi jak i klawiaturze/wyświetlaczowi należy nadać nowy adres (z puli od 2 do 126 dla I kanału RS485, od 128 do 254 dla II kanału RS485).

Oferowane urządzenia wyposażone są w 1 metrową wiązkę przewodów połączeniowych  
Na życzenie, urządzenia mogą być wyposażone w wiązkę przewodów o długości do 3 metrów