



# OPIS WYPROWADZEŃ CZYTNIKA PROX NET SLIM

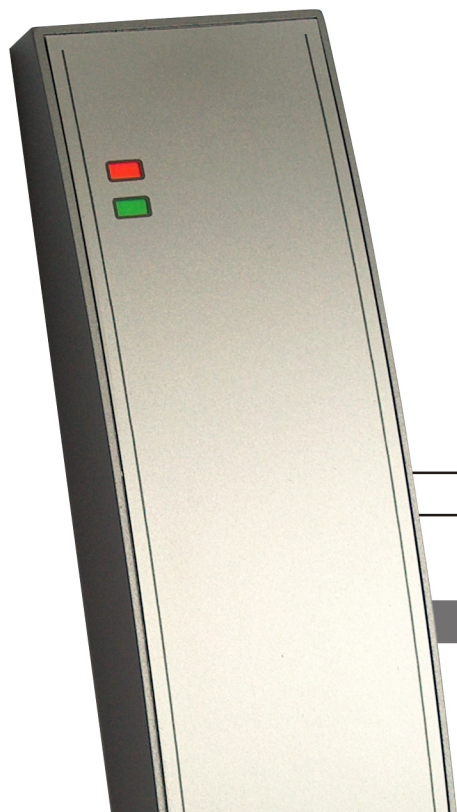

WIĄZKA BIAŁA

WIĄZKA NIEBIESKA (ZIELONA)

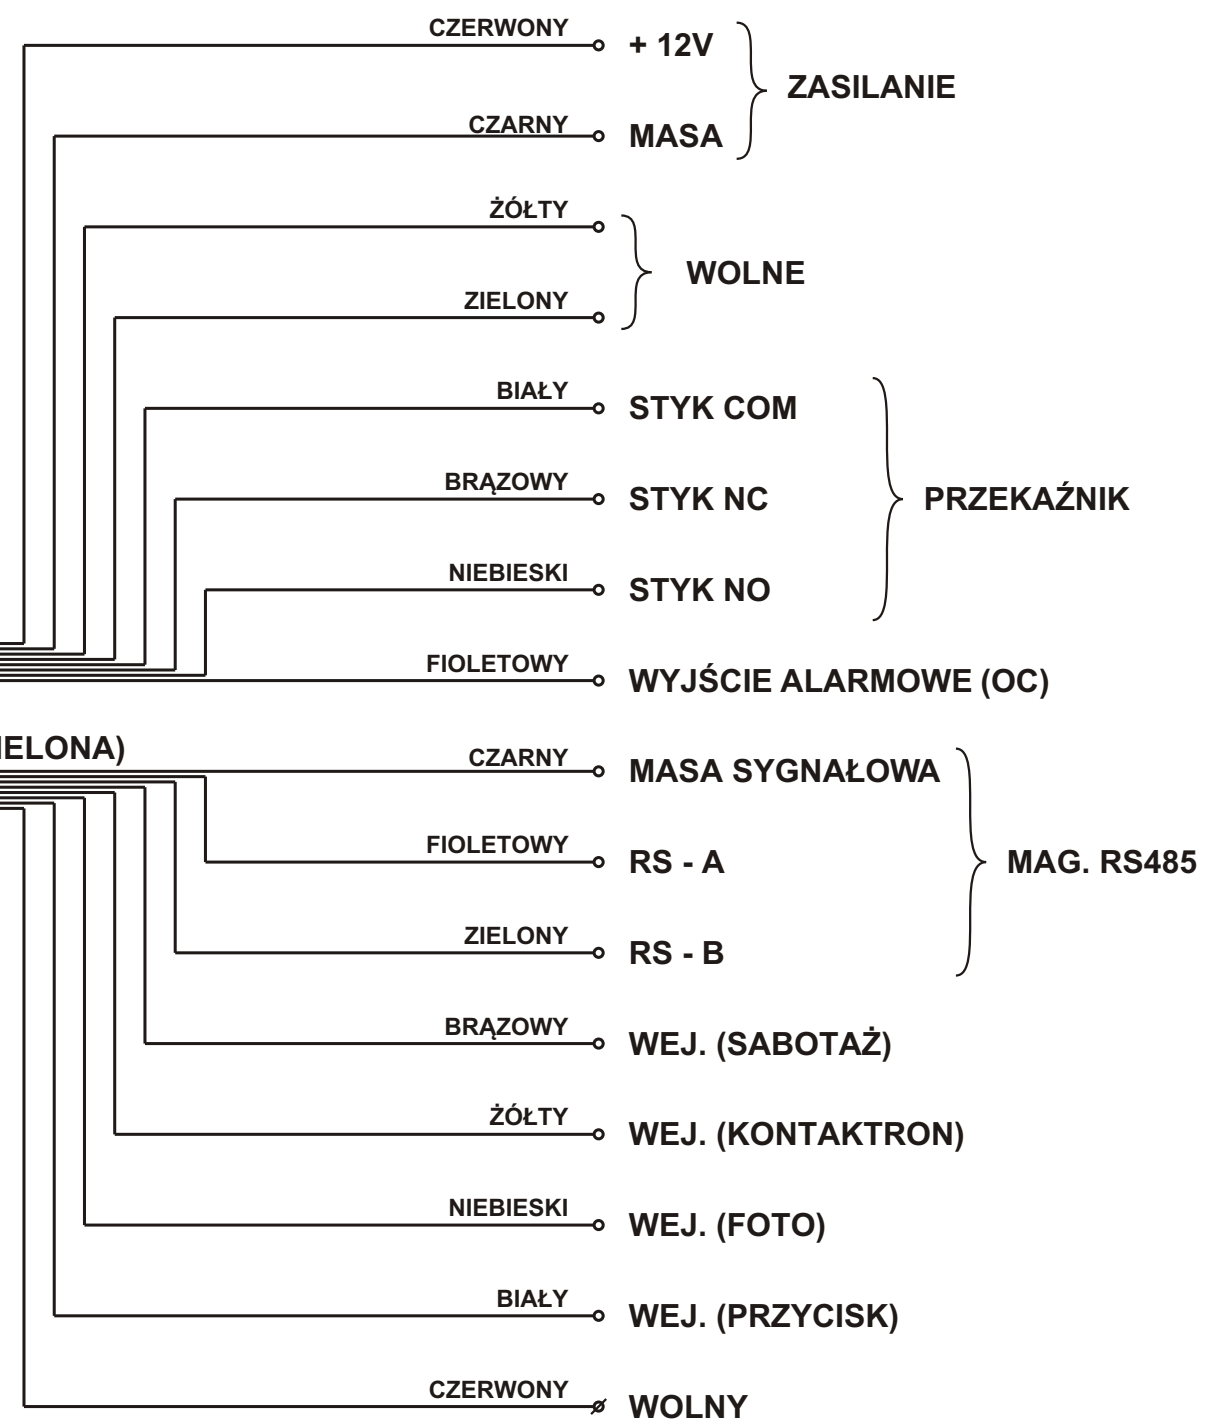

## UWAGA

Każdy czytnik sieciowy posiada fabryczny adres 1. Czytniki należy zatem podłączać do magistrali komunikacyjnej kolejno, nadając każdemu z nich nowy adres (z puli od 2 do 127 dla I kanału RS485, od 128 do 254 dla II kanału RS485).

### Krok po kroku:

- Podłącz nowy czytnik do I kanału magistrali RS485 (diody w czytniku migają naprzemiennie), Przelącz program na zakładkę *Przejsćie*,
- Kliknij przycisk *Dodaj urządzenie*,
- W oknie *Dodawanie urządzenia* podaj nazwę nowego urządzenia oraz kliknij *OK* (program domyślnie nada czytnikowi adres 1,
- Ustaw podstawowe parametry czytnika oraz kliknij przycisk *Zastosuj*,  
włącz czytnik i określ, czy jest na wejściu, czy na wyjściu,  
ustaw czas pracy przekaźnika.
- Włącz funkcję rygla w zakładce *Przejsćie* oraz kliknij przycisk *Zastosuj*,
- Prześlij do bufora aktualną konfigurację (zielona dioda z w czytniku zacznie świecić na stałe),
- W zakładce *Urządzenie* kliknij przycisk *Zmień adres w urządzeniu*,
- W oknie *Zmiana adresu urządzenia* podaj nowy adres oraz kliknij przycisk *OK*.

Powyższe czynności należy wykonać dla każdego czytnika dodawanego do systemu jeszcze przed rozpoczęciem montażu systemu na obiekcie.

Oferowane urządzenia wyposażone są w 1 metrową wiązkę przewodów połączeniowych. Na życzenie, urządzenia mogą być wyposażone w wiązkę przewodów o długości do 3 metrów.